



Iskra AM550 Trefasmätare

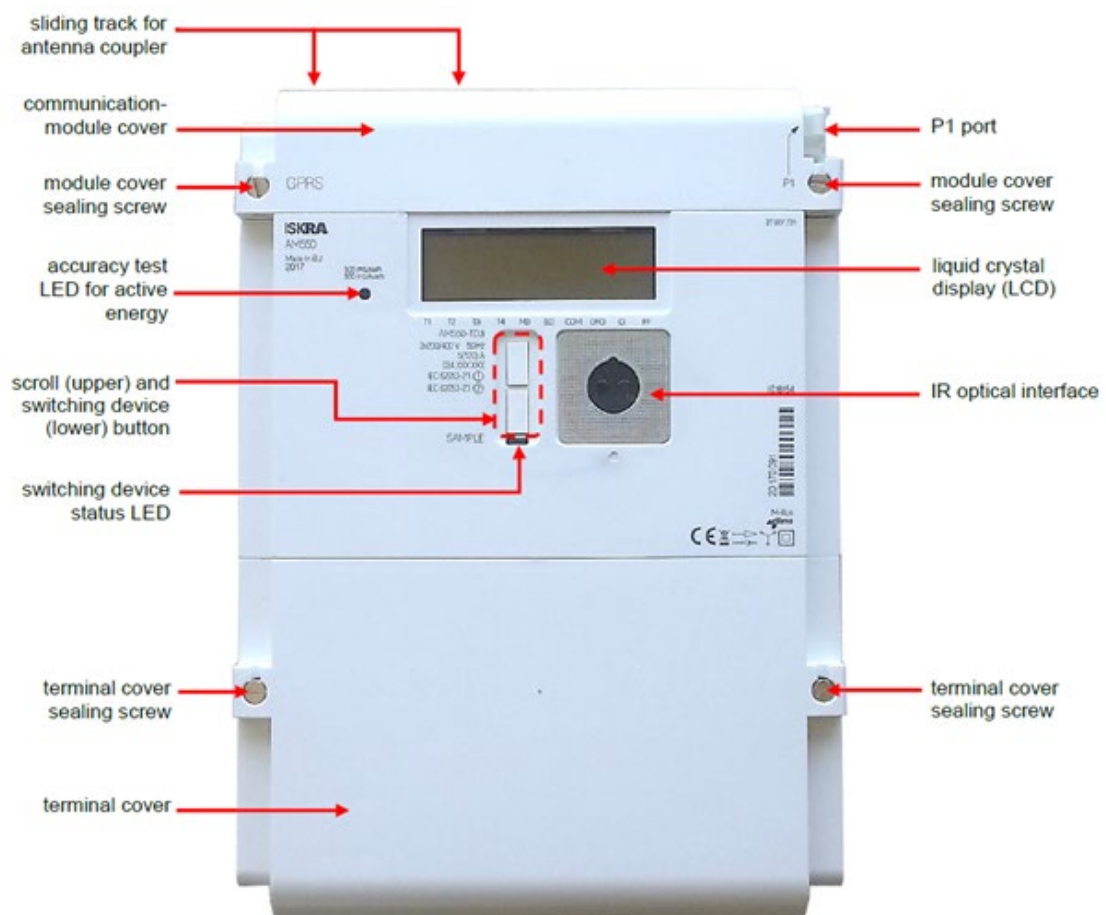


Figure 3: Appearance of AM550-TDI three-phase meter (example)

Visningslägen på displayen

I mätarens display ser du aktuell mätarställning för förbrukad energi i kWh (1.8.0) respektive för producerad energi i kWh (2.8.0) i ett rullande schema. Med korta knapptryck på översta scroll-knappen kan du manuellt växla till annan information. Håll in Scroll-knappen mer än två sekunder för att återgå till rullande schema.



Stänga av och slå på strömmen

För att du ska kunna bryta strömmen på din anläggning utan att vi som nätägare förlorar kontakt med elmätaren är den här modellen försedd med en lokal strömbrytare. Observera att strömbrytaren INTE får användas som huvudbrytare vid arbete i anläggningen!

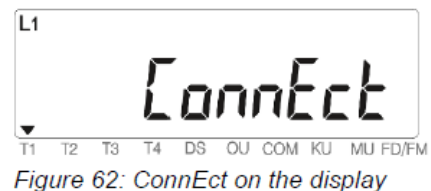
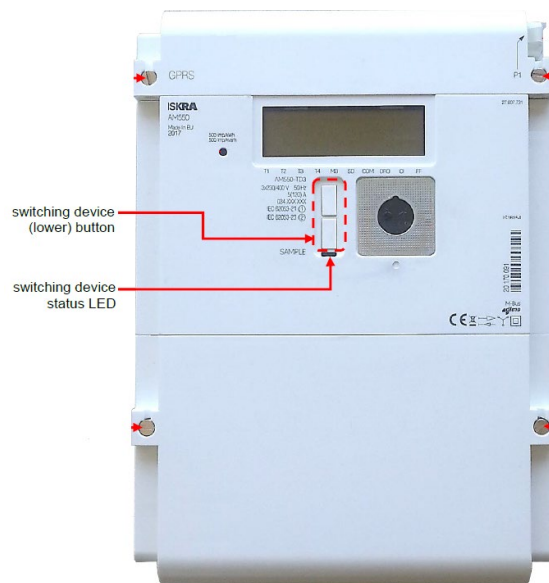


Figure 62: ConnEct on the display

Slå av strömmen:

Tryck på den nedre knappen tills DISconn visas i displayen och släpp sedan (LED blinkar). Mätaren är nu avslagen och ConnEct visas i displayen.

Slå på strömmen:

Tryck på den nedre knappen tills EntEr visas i displayen och släpp sedan (LED slocknar). Mätaren är nu påslagen.

Displayen

På mätarens display ser du bland annat:

- 1.8.0 Mätarställning Total (Förbrukad energi i kWh)
- 2.8.0 Mätarställning Total (Producerad energi i kWh)

Alternate display readout sequence – Manual scroll sequence 0-0:21.0.2*255

Code	Format	Description
96.1.1	XXXXXX	Device ID 2
0.9.1	HH:MM:SS	Local time
0.9.2	YYYY.MM.DD	Local date
1.8.0	XXXXXX	Active energy import (+A)
2.8.0	XXXXXX	Active energy export (-A)
3.8.0	XXXXXX	Reactive energy import (+R)
4.8.0	XXXXXX	Reactive energy export (-R)
1.7.0	XXX.XXX	Instantaneous active import power (+A)
2.7.0	XXX.XXX	Instantaneous active export power (-A)



Översikt av displayen:

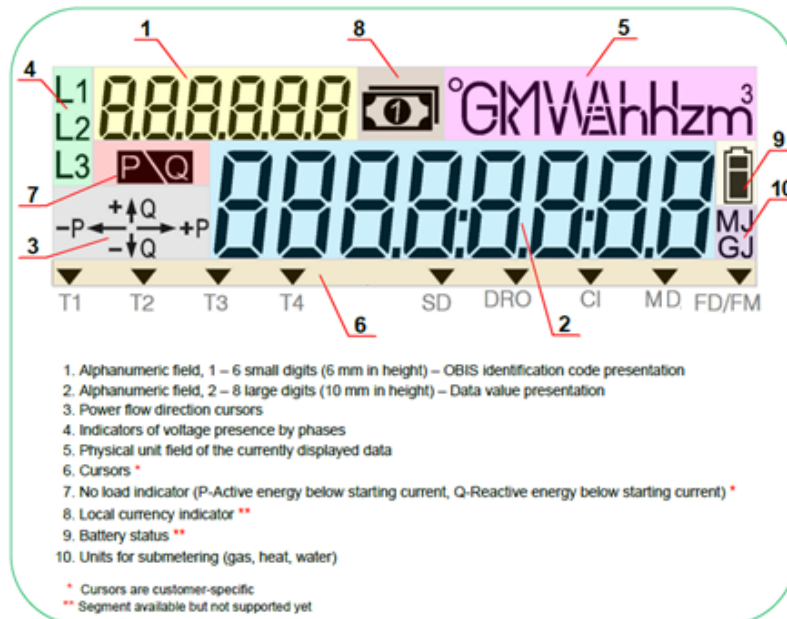


Fig 30: Alla segmenter av LCD displayen

Cursor	Meaning
T1	Tariff indekering: Tänd - T1 aktive
T2	Tariff indekering: Tänd - T2 aktiv
T3	Tariff indekering: Tänd - T3 aktiv
T4	Tariff indekering: Tänd - T4 aktiv
SD	Brytare: - Tänd - Avslagen - Blinkar - redo för påslagning
DRO	Data readout
CI	Kundgränssnitt (HAN)
MB	Multi-utility interface active
FD/FM	FD - Fraud detection - Lit when the terminal cover is open, off when the terminal cover is closed - Lit when a magnet is in the vicinity of the meter, off otherwise FM - Factory mode cursor is blinking when the meter is in TEST mode

Tabel 11: LCD - Tillgängliga symboler